



TRYGG

Nøsted Kjetting a.s

Asennusohje

**Fast Trac
jääketjut**



SGN
GROUP
A G R I T E K

Arvoisa lukija

Tämä kirja sisältää ohjeet TRYGG Fast Trac jääketjujen asentamiseksi.

Noudata aina näitä ohjeita, kun asennat jääketjut ensimmäisen kerran traktorin pyöriin.

Muista:



ÄLÄ koskaan poista lenkkejä tai ketjun osia ennen, kun olet asentanut ketjun renkaan päälle.

Levitä ketju tasaiselle alustalle viereisen kuvan mukaisella tavalla.

Ketjun kummallakin reunaketjulla on kolme yhdistäjää, joiden avulla sivuketjut lyhennetään. Nämä yhdistäjät on merkitty tämän asennusohjeen lopussa oleviin taulukoihin kirjaimilla A, B ja C. Lyhennä sivuketjut taulukoiden antamien ohjeiden mukaan..

TÄRKEÄÄ:

Sivuketjut tulee aina lyhentää ennen, kun ketju asennetaan renkaan päälle. Jos näin ei menetellä, voi sivuketjujen pituus olla virheellinen, kun ketju asennetaan renkaan päälle ja voi myös käydä niin, että poistetaan liian monta lenkkiä. ÄLÄ katkaise lenkkejä ennen, kun ketju on asennettu renkaan päälle.

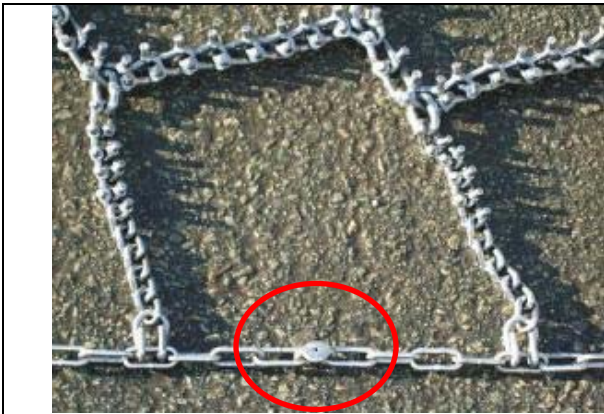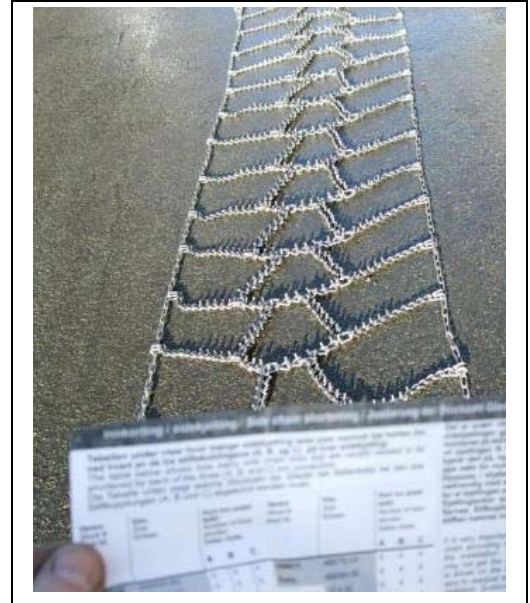

Ennen lyhennystä



Lyhennyksen jälkeen

Ketjun asennus renkaaseen tapahtuu sen jälkeen, kun sivuketjut on säädetty edellä selostetulla tavalla. ÄLÄ katkaise ketjua ennen, kun se on renkaan päällä. Aseta ketju maahan, piikit ylöspäin ja lukot rengasta vasten, traktorin pyörän taakse. Pujota köysi vanteen läpi, kiinnitä se tarpeen mukaan renkaan kuvioihin ja kiinnitä lukot köyteen. Aja traktorilla eteenpäin ja levitä ketju mahdollisimman paljon. Varmista, että ketju ei kosketa vannetta ja varo myös kaikkia muita traktorissa mahdollisesti olevia muita laitteita kuten, lokasuojia ja niin edelleen.



TRYGG Fast Trac jääketjut on valmistettu sopimaan erikokoisille pyörille, minkä vuoksi ketju täytyy katkaista oikeaan pituuteen. Jossain tapauksessa täytyy ketju lyhentää enemmän, kun yksi segmentti (kuvassa punainen osa). Poistettava määrä täytyy selvittää vasta sen jälkeen, kun ketju on kokonaan renkaan päällä.

Muista, että on turvallisempaa katkaista liian vähän, kun liian paljon.

Sivuketjujen koukut sauman kohdalla voidaan korvata sakkeleilla, jolloin saadaan enemmän säätövara.



Ketjun päät voidaan yhdistää kahdella tavalla riippuen siitä, millä tavalla päät kohtaavat.

Tämä on yleisin tapa. Toinen pää viedään alas sivuketjulle ja kiinnitetään sakkelilla.

Poikittaisliitos voidaan joko korvata katkaistun osan S-koukulla kuten kuvassa, tai se voidaan jättää sellaisenaan, riippuen siitä, mikä parhaiten sopii.



Tässä kuvassa näytetään tilanne, jolloin ei ole tarvetta lisätä sivurakseja. Tässä tapauksessa kiinnitetään päät toisiinsa.

Löysää piikkiketjuja hieman jos ruudut ovat liian kapeat ja kiristää sivuketjut lisää.




Asennuksen jälkeen tarkistetaan jääketjun sopivuus renkaalle ja suoritetaan tarpeelliset hienosäädöt. Tarkista sivuketjujen pituus ja kireys sekä sakkeleilla kiinnitetyt osat. Ketju on oikein paikallaan, kun kaikki sivuraksit osoittavat kohti pyörän keskiötä. Poista kaikki ylimääräiset ketjut vasta tässä vaiheessa.



**On erittäin tärkeää, että Fast Trac jääketju kiristetään kunnolla.
Ei saa kuitenkaan kiristää niin paljon, että ketju ei pääse liikkumaan renkaalla.**

Ketjun osanumero	Rengaskoko	Poistettavia lenkkejä (kpl)		
		A	B	C
580030	420/70-24	0	0	0
	380/85-24	0	0	0
	400/80-24	1	0	1
	420/65-24	1	1	1
	380/70-28	0	0	0
	405/70-24	1	2	1
	14,9-24	1	1	1
	340/85-28	1	2	1
	380/70-24	2	3	2
	420/65-20	2	3	2
	405/70-20	3	2	2
	360/70-28	2	3	2
	14,9-20	3	3	3
	395/80-20	3	2	3
	405/70-18	4	3	4
	360/80-24	3	3	3
	380/70-20	3	3	3
	360/70-24	3	3	3
	365/85-20	4	3	4
	375/75-20	4	4	4
	365/80-20	4	4	4
	15,5-25	1	0	1
	13,00-24	1	2	1
13,6-28	0	0	0	
580035	13,6-28	0	0	0
	320/85-28	1	1	1
	12,4-28	1	2	1
	13,6-24	1	1	1
	11,2-28	3	3	3
	340/85-24	1	2	1
	280/85-28	3	2	3
	12,4-24	2	3	2
	320/70-28	2	3	2
	320/85-24	2	3	2
	340/80-24	2	1	2
	320/70-24	3	3	3
	300/70-24	4	3	4
	11,2-24	4	4	4

Ketju lyhennetty yhdellä lenkillä

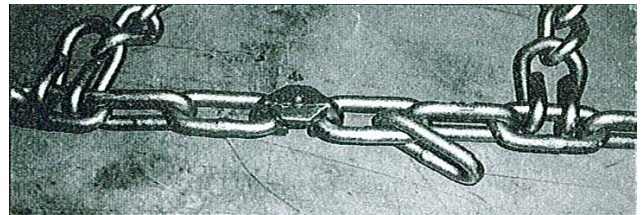

Auki



Kiinni

TÄRKEÄÄ:

Muista lyhentää sivuketjut taulukoissa mainituilla määrällä lenkkejä ENNEN jääketjun asennusta renkaan päälle.

On ehkä tarpeen säätää ketju lopullisen asennuksen jälkeen.

Poista ylimääräiset ketjulenkit.

Lukot kiinnitetään vasaroimalla tappeja kiinni, katso yllä olevia kuvia.

SGN
GROUP
A G R I T E K

